


Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя CHAIRMAN Ergo E 281 A

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла с соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

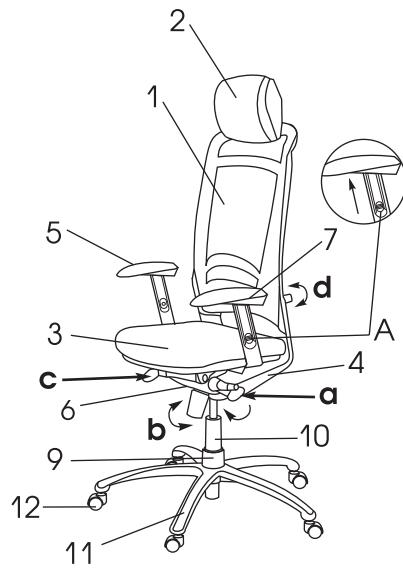

Инструкция по сборке.

Кресло руководителя CHAIRMAN Ergo E 281 A

Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка с поясничным валиком – 1 шт.;
2. Подголовник – 1 шт.;
3. Сиденье – 1 шт.;
4. Металлическая дуга – 2 шт.;
5. Подлокотник – 2 шт.;
6. Механизм качания – 1 шт.:
 - а. рычаг регулировки высоты газлифта;
 - б. спрингсет (винт регулировки жёсткости качания);
 - с. рычаг регулировки механизма качания;
7. Газлифт – 1 шт.;
8. Кожух газлифта – 1 шт.;
9. Крестовина – 1 шт.;
10. Ролики – 5 шт.;
11. Фурнитура - 4 винта (в сборе кресла).

Регулировка угла наклона спинки и сидения:

Присев в кресле, перенесите вес вашего тела на ноги, поднимите рычаг (**а**) вверх и подберите нужную высоту, не отпуская при этом рычаг. Оптимальной является та высота, при которой ваши ноги согнуты в коленях под углом 90°, а ступни всей поверхностью стоят на полу. После того, как вы отрегулировали кресло, верните рычаг (**а**) в исходное положение.

Регулировка механизма качания:

Спинка кресла отклоняется назад в зависимости от веса Вашего тела. Чтобы отрегулировать жесткость ее качания, затяните или ослабьте спрингсет (**б**) – винт регулировки жесткости качания, поворачивая его вправо или влево на некоторое число оборотов, пока не почувствуете себя комфортно. Чтобы отрегулировать угол отклонения спинки, сместите лапку рычага (**с**) вперед в горизонтальной плоскости, как показано на рисунке, откиньтесь назад и зафиксируйте удобное для Вас положение путем возврата рычага на место. **Внимание!** Ни в коем случае нельзя использовать этот механизм в качестве механизма качания, из-за этого могут выйти из строя другие узлы и механизмы.

Регулировка подлокотников по высоте:

Сбоку с внешней стороны подлокотника располагается кнопка регулировки подлокотника по высоте (A). Поднимите ее вверх, как показано на рисунке, выберете удобное для Вас положение подлокотника и зафиксируйте его, отпустив кнопку.

Другие регулировки:

1. Валик под поясницу регулируется вращением винта (**д**) по или против часовой стрелки.
2. Подлокотники регулируются вперед-назад, а также поворотами вправо-влево. Для этого возьмитесь за накладку подлокотника и энергичным нажатием сместите ее в нужном направлении.
3. Подголовник регулируется по высоте и имеет несколько уровней фиксации.

Предупреждение:


- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0° С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступить к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпартона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.

Инструкция по сборке.

Кресло руководителя CHAIRMAN Ergo E 281 A

Порядок сборки:


I

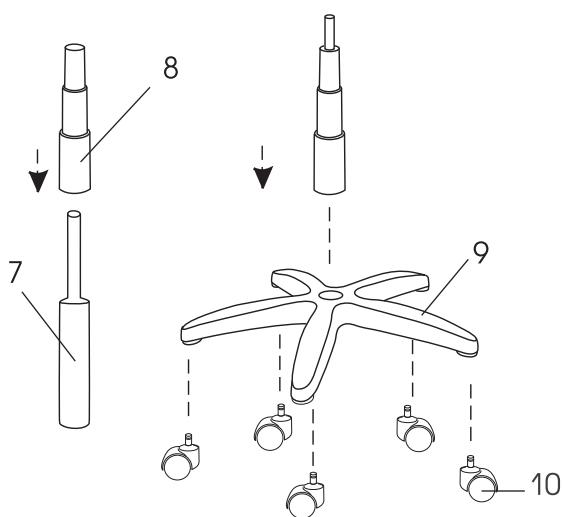

1. В крестовину (9) вставьте ролики (10) до «щелчка».
2. Вставьте газлифт (7) в отверстие крестовины.
3. Наденьте на газлифт кожух (8).


Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

II

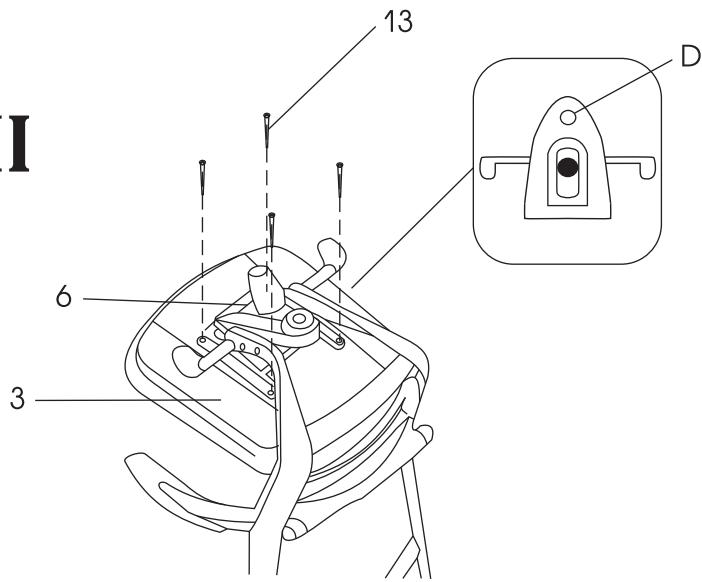

4. Возьмите сиденье кресла (3) и выкрутите из него 4 винта (13).
5. Возьмите каркас кресла (спинку с прикрученными подлокотниками на дуге и соединёнными с механизмом качания) и прикрутите 4-мя винтами сиденье к механизму качания (6).

III

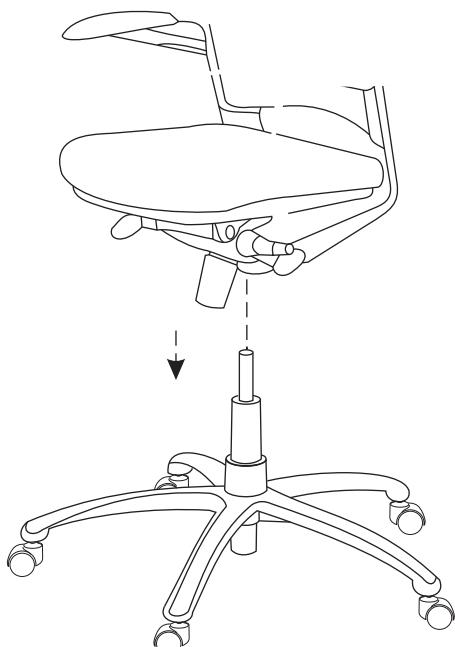

6. Поднимите готовый каркас кресла и оденьте его механизмом качания на шток газлифта. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие (D) механизма качания.